



Tutorial de Atualização e Configuração de Equipamento HIKVISION.



**Copyright © Facegate é um produto
FCA Comércio e Serviços de Informática**

**Conecte-se conosco
Entre em contato
contato@fcati.com.br
+55 11 3230-1613**

ÍNDICE:

Pré-requisitos:
pág 3

Primeiro Passo:
Configuração da Rede
pág. 4



Requisitos para Instalação e Atualização do Hik-Vision

Pré-requisitos no Local:

- O dispositivo Hik-Vision deve estar devidamente instalado.
- É necessário ter acesso à internet no local.
- O Instalador precisa ter acesso ao IP do sistema operacional do Hik-Vision.

Requisitos para o Instalador:


- O instalador precisa ter acesso a um computador com internet.
- O computador deve ter acesso ao dispositivo Hik-Vision

Considerações durante a Atualização

- O fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido durante o processo de atualização do sistema operacional (SO).

Importante: Modelo que está homologado no nosso sistema: DS-K1T671M-L.

1. Ao se logar no sistema Facegate, aparecerá a tela abaixo:

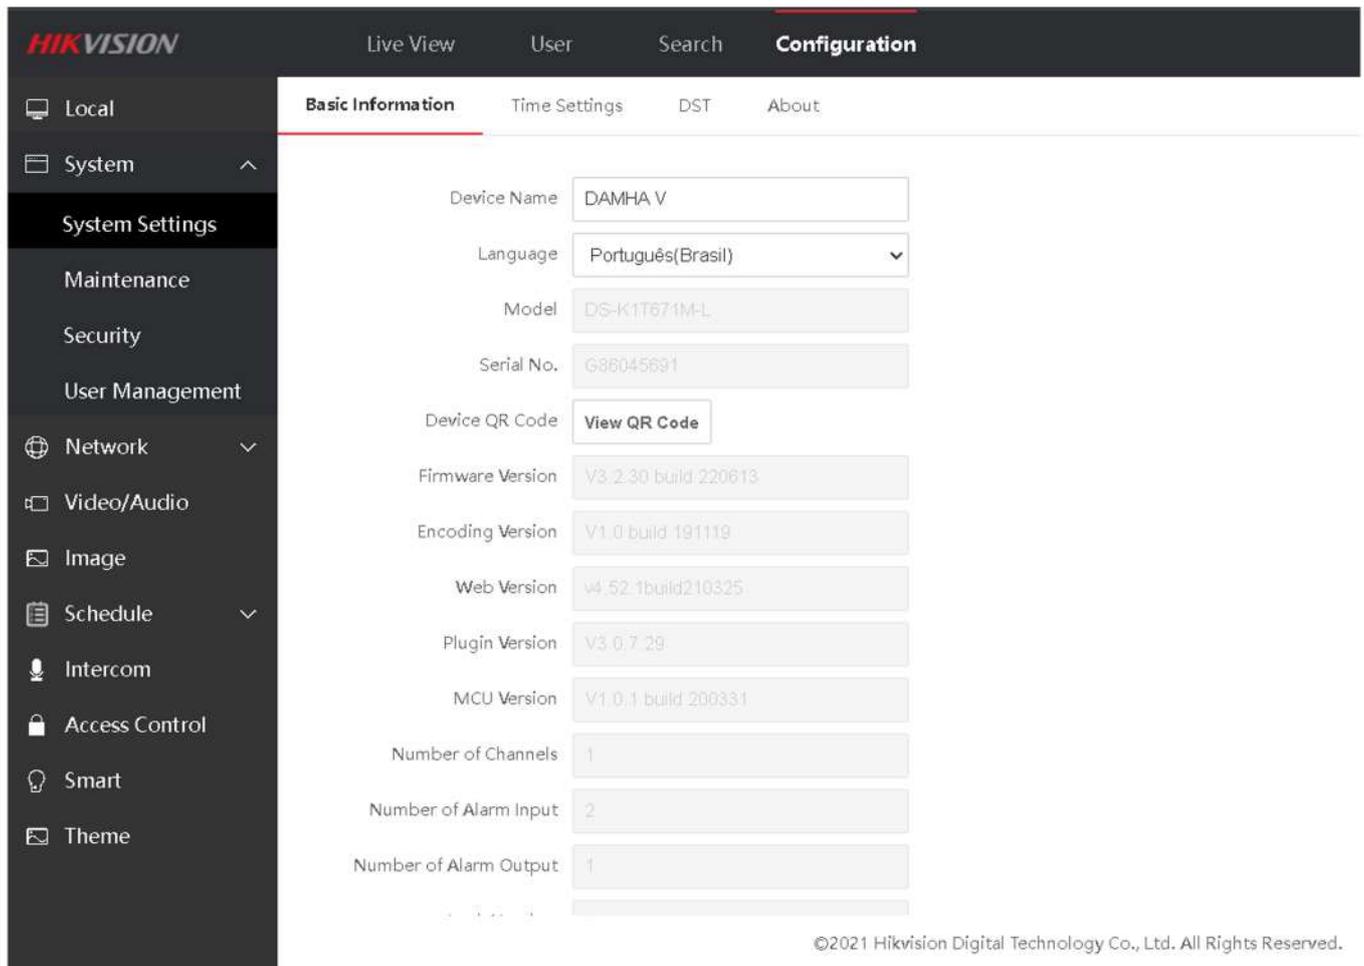


The screenshot displays the Hikvision web interface. The top navigation bar includes 'Live View', 'User', 'Search', and 'Configuration'. The left sidebar lists various system settings categories, with 'System Settings' currently selected. The main content area is titled 'Basic Information' and contains the following fields:

Device Name	DAMHA V
Language	Português(Brasil)
Model	DS-K1T671M-L
Serial No.	G86045691
Device QR Code	View QR Code
Firmware Version	V3.2.30 build 220613
Encoding Version	V1.0 build 191119
Web Version	v4.52.1build210325
Plugin Version	V3.0.7.29
MCU Version	V1.0.1 build 200331
Number of Channels	1
Number of Alarm Input	2
Number of Alarm Output	1

At the bottom right of the interface, the copyright notice reads: ©2021 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

2. O instalador terá que pegar o Serial No. e passar para o Eder da Zero Perda: riopreto@castseg.com.br.

3. Clique em Time Settings conforme imagem abaixo

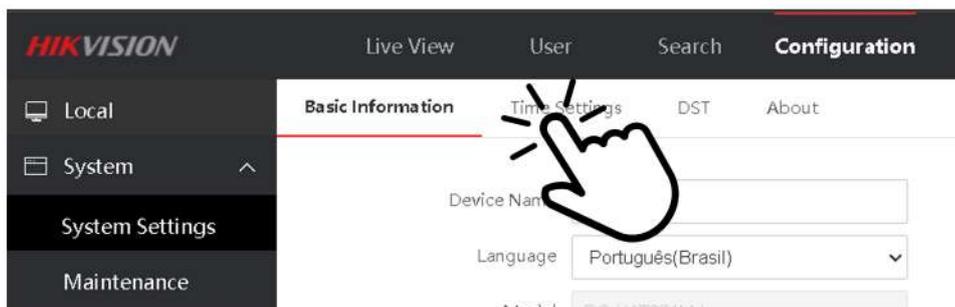

**4. Em Time Zone colocar:
(GMT-03:00 _ Georgetown, Brasilia).
Timing mode: marcar o NTP
Server Address: a.st1.ntp.br
NTP port: 186
Interval: 60**

5. Em seguida clique em "Save"

